



Nederlands

# Gebruiksaanwijzing

## DS1010 ROAD

### **SNEL KIJKEN:**

Voor Nederlandse kijkers van Canal Digitaal of de Belgische kijkers van TV Vlaanderen en/of TeléSat verwijzen wij ook naar de meegeleverde SNELSTARTGIDS.

DENSON NEDERLAND

1-1-2013

## INHOUD

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Veiligheidsinstructies.....      | 3  |
| 1. Algemene eigenschappen .....  | 5  |
| 2. Product Overzicht .....       | 6  |
| 2.1 Front Paneel .....           | 6  |
| 2.2 Achter Paneel .....          | 7  |
| 2.3 Afstandsbediening .....      | 8  |
| 3. Installatie .....             | 10 |
| 3.1 Aanzetten.....               | 10 |
| 3.2 Antenne Instellingen.....    | 10 |
| 3.3 Fabrieksinstellingen .....   | 12 |
| 3.4 USALS Setup.....             | 12 |
| 4. Kanalen manager .....         | 13 |
| 4.1 Kanalen bewerken .....       | 13 |
| 4.2 Favorieten bewerken .....    | 13 |
| 4.3 Kanalen sorteren .....       | 14 |
| 4.4 Gebruikers kanalenlijst..... | 14 |
| 5. Instellingen .....            | 14 |
| 5.1 Systeem Instellingen .....   | 14 |
| 5.2 OSD Setup .....              | 15 |
| 5.3 Kinderslot .....             | 16 |
| 6. Tijd instellingen.....        | 16 |
| 6.1 Tijd instelling .....        | 16 |
| 6.2 Programma Timer.....         | 17 |
| 6.3 Sleep Timer .....            | 17 |
| 6.4 Standby .....                | 18 |
| 7. Bijzonderheden .....          | 18 |
| 7.1 Games .....                  | 18 |
| 7.2 USB.....                     | 18 |
| 7.2.1 Basis Operatie.....        | 18 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 7.3 Draadloze instellingen ..... | 22 |
| 7.4 Netwerk Apps .....           | 23 |
| 8. OVER Ontvanger .....          | 24 |
| 9. Basis Operatie .....          | 24 |
| 10. Kanalen Lijst .....          | 25 |
| 10.1 OK Lijst .....              | 25 |
| 10.2 Favorieten Lijst .....      | 26 |
| 11. USB Control .....            | 26 |
| 11.1 Opnemen en Timeshift .....  | 26 |
| 11.2 PVR Lijst .....             | 27 |

### **Veiligheidsinstructies:**

De DS1010 is ontworpen en gefabriceerd volgens de internationale veiligheidsstandaarden. Lees a.u.b. de volgende veiligheidsinstructies voordat u de ontvanger installeert.

Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken.

- Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of –sprays. Gebruik voor het schoonmaken een vochtige doek en plaats de ontvanger niet in een warme omgeving of nabij een hittebron.
- Gebruik geen randapparatuur dat niet door de fabrikant is aanbevolen om ongevallen te voorkomen.
- Gebruik geen water in de buurt van dit apparaat, bijvoorbeeld geen vaas met water op het apparaat plaatsen.
- Plaats de ontvanger niet op een onstabiele ondergrond om vallen en ongelukken te voorkomen.
- U wordt geadviseerd om een erkende vakman dit apparaat te installeren.
- Zorg dat de netstekker ten allen tijden goed bereikbaar is in geval van calamiteiten.

# 1. Algemene eigenschappen

DVB-S/DVB-S2 Satellite Compliant (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264)

SCPC & MCPC receivable from Ku and C band satellites

Universal, Single, Single S & C Band Wideband LNB

Sensitive Tuner with Loop-Through

DiSEqC1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)

Unicable Supported

Blind search supported

Auto DiSEqC Search

PAL/NTSC Conversion

True full Color (32 bits) on screen display (OSD)

Storing memory: 100 satellite, 4000 transponders and 6100 channels

8 favorite group and parental lock supported

Multi-language menu supported

Multi-language audio supported

Multi-language DVB Subtitle output

7 days Electronic Program Guide (EPG)

Teletext output through VBI and OSD

CI module Supported

USB 2.0 Interface

Support many network functions

## 2. Product Overzicht

### 2.1 Front Paneel



Figure 1. Front Panel

#### 1. Signaal LED

Signaal indicator.

#### 2. Aan / Uit toets / Aan-Uit LED

Schakelt tussen aanzetten of standby mode. Led indicator.

#### 3. Display

Display kanaal informatie. In standby geeft de display de locale tijd aan.

#### 4. ▲/▼

Tijdens het kijken tussen kanalen schakelen. Op en neer bewegen van de cursor in de menu mode.

#### 5. ◀/▶

Tijdens het kijken de volume regelen. Tussen de settings wisselen in menu mode.


#### 6. MENU Toets

Activeert het hoofdmenu tijdens het kijken.

#### 7. OK Toets

Activeert de submenu in menu mode en activeert de kanalenlijst tijdens het kijken.

## 2.2 Achter Panel

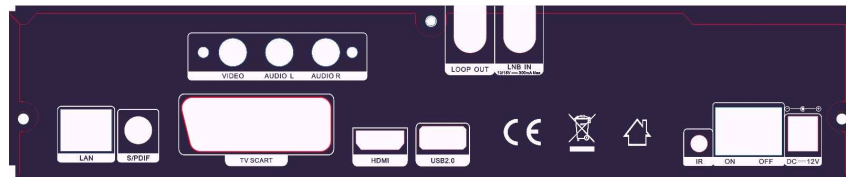

**Figuur 2. Achter Panel**

**1. LNB IN**

Sluit hier de schotel / LNB kabel aan.

**2. LOOP OUT**

Om eventueel een andere satellietontvanger op aan te sluiten.

**3. LAN**

Hier kunt u een Ethernet kabel op aan sluiten.

**4. SPDIF**

Digitaal Audio Uit (Coaxiaal).

**5. AUDIO/ VIDEO**

Sluit hier de TV op aan middels een RCA ( Tulp ) kabel.

**6. TV SCART**

Scart kabel aansluiting voor de TV.

**7. DV-OUT**

Sluit hier middels een HDMI kabel de TV op aan.

**8. USB2.0**

Een USB 2.0 poort om bijvoorbeeld een externe HDD op aan te sluiten.

**9. IR**

Sluit hier de externe IR Sensor op aan.

**10. DC/12V**

Sluit hier de externe 12V DC van de netadapter op aan.

**11. Aan/Uit**

Schakel hiermee de ontvanger AAN of UIT.

## 2.3 Afstandsbediening

De DS1010 wordt geleverd met een Multifunctionele afstandsbediening..


**1. POWER:** 

Aanzetten of in standby zetten van de ontvanger..

**2. MUTE:**  Mute audio.

**3. DISPLAY:** Stel de HDMI mode in.

**4. MODE:** Stel het beeld formaat in.

**5. TV/R:**  Schakel tussen TV en RADIO.

**6. FIND:** Snel uw kanaal zoeken.

**7. NUMERIC KEY (0~9):** Geef uw TV/Radio kanaalnummer in of een menu optie nummer.

**8. EPG (Electronic Program Guide):** Laat de EPG zien.

**9. USB:** Schakel USB menu in.

**10. MENU:** Activeert het Hoofdmenu.

**11. EXIT:** Verlaat huidig menu stap voor stap.

**12. CH+/CH-:** Verander van kanaal.

**13. VOL+/VOL- :** Volume regeling.

**14. OK:** Bevestig de selectie of activeer de kanalenlijst.

**15. P ▲/P ▼:** Pagina op en neer in het menu.

**16. FAV:** Laat uw favoriete kanalenlijst zien.

**17. RECALL:** Ga naar vorig gekeken kanaal.

**18. SAT:** Laat de gescande satellietlijst zien.

**19. AUDIO:** Laat de Audio kanalenlijst zien.

**20. ZOOM:** Beeld zoom functie

**21. INFO:** Laat programma informatie zien.

**22. PAUSE:** Beeld pauze ( stilstaand beeld ).

**23. F1:** Accessorial functie.

**24. F2 /SUB:** Laat de ondertitelinglijst zien.

**25. F3/TIMER:** Stel timer in.



Figuur 3. Afstandsbediening





- 26. **TXT**: Laat teletekst zien.
- 27. **I◀**: Vorige.
- 28. **▶I**: Volgende.
- 29. **◀◀**: Snel terugspoelen.
- 30. **▶▶**: Snel vooruitspoelen.
- 31. **||**: Pauze/Time shift.
- 32. **●**: Opnemen.
- 33. **▶**: Afspelen.
- 34. **■**: Stop.

### 3. Installatie

Nadat u de DS1010 hebt gekocht, is het advies om de ontvanger eerst aan en uit te doen, om te checken of het werkt, voordat u de ontvanger installeert.

**Tip:** Standaard paswoord is **0000**. Mocht u uw paswoord vergeten zijn, neemt dan contact op met uw dealer.

#### 3.1 Aanzetten

1. Voorzie de ontvanger van netstroom / voeding middels de adapter of accu..
2. Zorg dat de **AAN / UIT** schakelaar op de achterkant op **AAN** staat.
3. Schakel de ontvanger aan door op de **STANDBY** toets van de afstandsbediening te drukken of op de **STANDBY** toets van de ontvanger..

#### 3.2 Antenne Instellingen

In **Antenne Instellingen** kunt u de satelliet parameters instellen .

**Menu- > INTALLATION- >Antenne Instellingen**

1. **Satellite:** Selecteer de satelliet waarop u de kanalen wilt zoeken.
2. **Transponder(TP als afkorting):** Druk op de **VOL+/VOL-** toetsen om de TP te veranderen..
3. **LNB Type:** Druk op de **VOL+/VOL-** toets om de LNB frequentie in te stellen.
4. **LNB Power:** Druk op de **VOL+/VOL-** om de gewenste LNB power te selecteren.
5. **22kHz:** Druk op de **VOL+/VOL-** toets om te kiezen tussen **ON, OFF** of **Auto**.



6. **DiSEqC 1.0:** Druk op de **VOL+/VOL-** toets om de DiSEqC1.0 input te selecteren.
7. **DiSEqC 1.1:** Druk op de **VOL+/VOL-** toets om de DiSEqC1.1 input te selecteren.
8. **Motor:** Druk op de **VOL+/VOL-** toets om tussen DiSEqC1.2 of USALS te kiezen.
9. **Network search:** Druk op **VOL+/VOL-** toets om tussen **ON** of **OFF** te selecteren, als u network search wilt uitvoeren.
10. **Start search:** Druk op **VOL+/VOL-** toets om tussen de Satellite & Multi-Sat & Blind Scan & Transponder & Multi-Transponder te kiezen, met welke u wilt kanalen zoeken.

### 3.2.1 Antenne Instellingen Satelliet

Druk de **VOL+/VOL-** toets of de OK toets om de voor opgeslagen Satellietlijst te zien, in dit Menu kunt u Selecteren, Toevoegen, Bewegen, Verwijderen en herbenoemen van de Satellieten.

### 3.2.2 Antenne Instellingen voor de Transponders

Als u van Satelliet veranderd, veranderd de Transponder automatisch mee. U vindt hier de transponderlijst van de geselecteerde satelliet. In dit menu drukt u op de **VOL+/VOL-** of **OK** toets voor de voor opgeslagen Transponderlijst. Hier kunt u met de **VOL+/VOL-** toets Selecteren, Toevoegen, Verwijderen of Transponders bewerken.

### 3.2.3 Kanalen zoeken op de Satelliet

U kunt kanalen zoeken via verschillende zoekmethodes.. Dat kan via de zoeken via Satelliet, Multi Satelliet zoeken, Blind Search, TP Zoeken en Multi TP zoeken. U selecteert **Start Zoeken** en selecteert de zoekmethode en drukt dan op de OK toets om te bevestigen.

### 3.2.4 Antenne Instellingen voor een Motor

**Menu- > INTALLATIE ->Antenne Instellingen -> Motor**

#### 1. Motor Mode:

In motor menu, kunt u op de ◀/▶ toets drukken, de motor laat de schotel constant van Oost naar West draaien, totdat u de het beste signaal vindt op de signaalbalk. U kunt ook het maximum motor limit voor zowel Oost en West instellen om beschadiging van de schotel te voorkomen. Als u Disable kiest wordt de Motor limit instelling verwijderd.



**Tip:** Voordat u **USALS** gebruikt, Moet u naar **Main Menu -> INSTALLATIE ->USALS** gaan, om eerst uw locale positie in te stellen..

### 3.3 Fabrieksinstelling

**Menu->INSTALLTION -> Fabrieksinstelling**

U kunt de ontvanger terug zetten naar de standaard fabrieksinstelling.

**LET OP :** Als u fabrieksinstelling uitvoert zal alle data en instellingen verwijderd worden.

### 3.4 USALS Instelling

**Menu- > INSTALLTIE -> USALS Instelling**

Als u de Motor Mode op USALS instelt, moet u de longitude en de latitude instellen in USALS Instellingen.

## 4. Kanalen Manager

**Tip:** Drukt u op de **Sat** toets dan kunt u kiezen tussen verschillende satellieten volgens de **help** informatie, druk **OK** ter bevestiging om alle kanalen van de geselecteerde satelliet te laten zien.

### 4.1 Kanalen bewerken

**Menu -> EDIT CHANNEL-> TV/Radio Kanalen**

Met **Kanalen bewerken** kunt u kanalen verplaatsen, verwijderen, herbenoemen en ver- & ontgrendelen.

**Tip:** Met de **Radio Kanalen** kunt u dezelfde bewerkingen doen.

In dit menu kunt u de **VOL+/VOL-** toets gebruiken om de functie te selecteren en met de **OK** toets bevestigen.



### 4.2 Favorieten bewerken

**Menu -> EDIT CHANNEL-> Favorites/Radio Favorites**

U kunt TV/Radio kanalen toevoegen of verwijderen in de Favorieten groepen.

1. Selecteer de kanalen die u wilt toevoegen of verwijderen.
2. Druk op de **VOL+/VOL-** toets om van favorieten groep te veranderen en druk op



de **OK** toets.

3. Druk op de **Rode** toets om de favoriet groep te herbenoemen.
4. Druk op de **EXIT** toets om uit het menu te gaan en op te slaan..

## 4.3 Kanalen sorteren

U kunt de kanalen (her)sorteren.

**Menu- > Kanalen Bewerken ->Kanalen Sorteren**

Selecteer de optie die u wilt en druk op de **OK** toets om de kanalenlijst te sorteren. U kunt volgens het Alfabet sorteren, Transponder, FTA, CAS, Favorieten en Standaard.

## 4.4 Gebruikers Kanalenlijst

Met de **Gebruikers kanalenlijst** kunt u alle data and instellingen opslaan of te laden.

1. **Menu->Kanalen bewerken -> Gebruikers kanalenlijst -> Data opslaan**
2. **Menu -> Kanalen bewerken -> Gebruikers kanalenlijst -> Data laden**


## 5. Instellingen

### 5.1 Systeem Instellingen

**Menu->Instellingen->Systeem Instellingen**

**Tip:** U kunt alle instellingen maken door op de **VOL+/VOL-** toets te drukken.

1. **Menu TAAL:** Stel de menu taal in.
2. **Audio1:** Stel de Audio taal in..
3. **Audio2:** Stel de 2<sup>de</sup>. keus Audio taal in.
4. **Ondertiteling Taal:** Stel de ondertiteling taal in.
5. **EPG Taal:** Stel de EPG taal in.

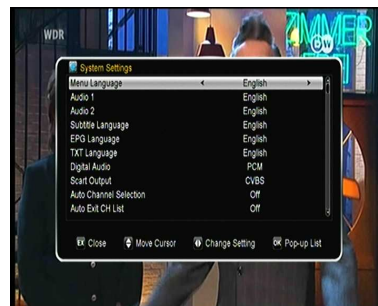

**6. TXT Transparantie:** Stel de transparantie in van de Teletekst


**7. Digitaal Audio:** Als een kanaal tegelijkertijd AC3 en PCM Audio uitzendt, kunt u **RAW** selecteren om AC3 audio taal als standaard te maken, als u **PCM** selecteert wordt PCM als standaard Audio taal gezet.

**8.Scart Output:** Is de **HDMI Mode 576i** of **480i** mode, Kunt u de Scart uitgang selecteren op **CVBS** of **RGB**.

**9. Auto Kanaal Selectie:** Als u dit op **AAN** zet, zal het kanaal verschijnen zodra u er op gaat staan, zet u het op **UIT**, dan moet u eerst OK toets indrukken.

**10. Auto Exit Kanalen Lijst:** Als u dit op **AAN** zet zal de kanalenlijst verdwijnen zodra u op OK drukt.. Als u dit op **UIT** zet zal de kanalenlijst verdwijnen zodra u op OK drukt terwijl u naar een kanaal kijkt.

**11. Recall Lijst:** U kunt de recall lijst aan of uit zetten. Als u het op **AAN** zet en u drukt op RECALL van de afstandsbediening dan krijgt u de gehele lijst van recall kanalen, drukt u op **UIT**, dan krijgt het voorlaatst bekeken programma..

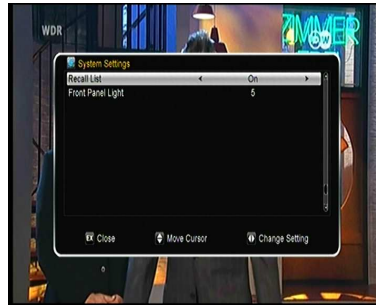

**12. Voor Paneel LED:** Stel de helderheid in van de LED aan de voorkant.

## 5.2 OSD Instelling

**Menu -> INSTELLINGEN -> OSD Instelling**

**1. Menu Transparantie:** Stel de transparantie in van alle menu's.

**2. TXT Transparantie:** Stel de transparantie in van de Teletekst.

**3. Display Mode:** Stel de HD formaat in tussen 1080p, 1080i, 720p, 576i of 576p.

**4. TV Type:** Stel de TV Type in op **PAL/NTSC/Auto**.

**5. Beeld Mode:** Selecteer TV beeld mode in op 4:3 of 16:9 afhankelijk van TV type, of



druk op de **MODE** toets van de afstandsbediening.

6. **OSD Timeout:** Stel de tijd in van de OSD Program info duur op het scherm..

## 5.3 Kinderslot

**Menu -> INSTELLINGEN -> Kinderslot**

**Kinderslot** geeft u de mogelijkheid om een ontoegankelijk te maken of verander uw paswoord. U kunt ook de gemaakte veranderingen opslaan door op het selecteren van **Installatie slot, Verander Kanaal slot en Systeem Slot.**

U kunt ook de leeftijdsgrens aangeven..

## 5.4 Menu -> INSTELLINGEN -> Kalender

**Kalender** geeft u de datum informatie. U kunt ook per dag een Memo instellen.

## 5.5 Menu -> INSTELLINGEN -> kleurinstellingen

Met **Kleur instellingen** kunt u de helderheid, contrast en verzadiging regelen.

# 6. Tijd

## 6.1 Tijd instellingen

**Menu -> TIJD-> Tijd instellingen**

Met **Tijd Instellingen** kunt u de tijd mode, tijd zone en zomertijd instellen.



## 6.2 ProgrammaTimer

Met **Programma Timer** kunt u 8 opname momenten kiezen . Op de ingestelde tijdstippen kunt u automatisch laten opnemen of laten afspelen..

1. **Menu ->TIJD -> Programma Timer** of direct op de **TIMER** toets.

2. Druk de **RODE** toets om timer instelling te maken en druk op de **OK** toets om de timer instelling op te slaan.

3. In **Programma Timer** menu, ga op een programma staan en druk op de **GELE** toets als u deze timer instelling wilt annuleren en ga naar de **GROENE** toets om het opnieuw in te stellen.



## 6.3 Sleep Timer

**Menu -> TIJD-> Sleep Timer**

Met **SLEEP Timer** kunt u de automatische uitschakeltijd instellen.

## 6.4 Standby

Menu->TIJD-> Standby

Met **Standby** Kunt u de automatische Standby tijd instellen.

## 7. Bijzonderheden

### 7.1 Games

*Menu -> Bijzonderheden -> Games*

Met **Games** kunt u kiezen uit 8 leuke spelletjes.

### 7.2 USB

*Menu -> Bijzonderheden -> USB* of druk direct op de **USB** toets.

Met **USB** kunt u verschillende media files afspelen, u kunt een programma opnemen of afspelen van of op de USB HDD of USB stick.

**Note:** Het ondersteunt FAT, FAT32 en NTFS formaten, USB stick of USB HDD.

#### 7.2.1 Basis handelingen

##### 1. Tool

In het USB menu, kunt u door het drukken op de **RODE** toets, selecteren uit Herbenoemen/Wissen/Verplaats naar/Kopieer naar/Lock File/Sorteer de folders en files. En ook kunt u een nieuwe folder maken of de externe bron formatteren.

## 2. Laden

Door op de **GELE** toets te drukken kunt u data laden/ kanalen laden en alles naar USB. U kunt ook de files laden naar FTP.


### 7.2.2 Instellingen

#### 1. Afspeel Mode

Druk op de **GROENE** toets om de afspeel mode in te stellen.

#### 2. PVR Instellingen

Druk op de **BLAUWE** toets om in het PVR instellingen menu te komen. U kunt de opties Opname Mode, Opname Type, Opname tijd, Auto Timeshift, Timeshift Buffer Grootte, Timeshift Opslaan en Afspeeltijd instellen.

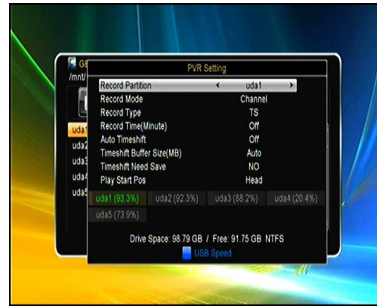

### 7.2.3 Afspelen van de Files

#### 1. Muziek

- 1) Druk op de **VOL+/VOL-** toets om op **Muziek** te komen.
- 2) Druk op de **CH+/CH-** toets om de folder of file te selecteren en druk op de **OK** toets om de folder te openen of speel de muziek file af. Het ondersteunt de formaten **\*.mp3**, **\*.ogg**, **\*.wav** en **\*.flac** muziek formaten.

**OK**: Speel de geselecteerde file af.

**CH+/CH-**: Verander van item.

▶: Speel de file af.

■: Stop afspelen.

⏮: Speel de vorige file af.

▶▶: Speel de volgende file af.

⏪: Snel terug spoelen

▶▶: Snel vooruit spoelen.

**PAUSE/|**: Pauze.

**VOL+/VOL-** : Regel de volume.

**EXIT**: Ga uit afspelen en ga naar de file lijst menu.

## 2. Foto

1) Druk op **VOL+/VOL-** om **Foto** te selecteren.

2) Druk op **CH+/CH-** om te veranderen van folder of file en druk op **OK** toets om de folder te openen of de foto af te spelen. Het ondersteunt **\*.bmp**, **\*.jpg**, en **\*.gif** formaten.

**OK**: Bekijk de foto.

**CH+/CH-/VOL+/VOL-**: Selecteer de vorige/volgende foto in **2x2** of **2x3** formaat. Met de **VOL+/VOL-** toets kunt u de foto ook draaien.

**I◀◀**: Speel de vorige file af.

**▶▶I**: Speel de volgende file af.

**PAUSE/|**: Pauze.

**ZOOM**: Zoom in de foto's, de zoominstellingen zijn : x1 ->x2->x4 ->x8 ->x16 ->x1.

**EXIT**: Verlaat het huidige menu.

## 3. Film

1) Druk op de **VOL+/VOL-** toets om naar **Film** te gaan.

2) Druk op **CH+/CH-** om naar de folder of file te gaan en druk op **OK** om de folder te openen of de file af te spelen. Het ondersteunt **\*.3GP**, **\*.AVI**, **\*.MKV**, **\*.MP4**, **\*.MOV**, **\*.MPG**, **\*.TS**, **\*.M2TS**, **\*.DAT**, **\*.VOB** film formaten.

**OK**: Open de Filmlijst of speel de geselecteerde film af.

**▶**: Speel de film af.

**PAUSE/|**: Pauze.

**■**: Stop afspelen.

**◀◀**: Snel achteruit spoelen.

**▶▶**: Snel vooruit spoelen.

**I◀◀**: Speel de vorige film af.

**▶▶I**: Speel de volgende film af.

**INFO:** Laat de Afspeelvoortgang zien. In dit menu kunt u weer op **INFO** toets drukken om de gedetailleerde info van die film/file te zien.

**AUDIO:** Stel de Audio taal in.

**SUB:** Als de film een ondertiteling heeft dan kunt u, door op de **SUB** toets te drukken, de ondertitelingstaal selecteren.

**VOL+/VOL- :** Volume.regeling

**Find&(0-9):** Ga naar de positie die u wilt.

**ZOOM:** Zoom in, De volgende zoom instellingen zijn mogelijk: x1 ->x2->x4 ->x8 ->x16 ->x1.

**EXIT:** Verlaat het huidige menu.

#### 4. PVR

1) Druk op **VOL+/VOL-** om naar **PVR** te gaan.

2) Druk op **CH+/CH-** om naar de folder of file te gaan en druk **OK** om de folder of file te openen.

U kunt de opgenomen films afspelen. De opgenomen films zitten in de folder met naam: **ALIDVRS2**.

**OK:** Bekijk de afspeellijst of speel de film af.

▶: Display de afspeel voortgang.

**PAUSE/||:** Pauze of Pauze stap.

■: Stop afspelen.

◀◀: Snel terugspoelen.

▶▶: Snel vooruitspoelen.

I◀◀: Speel de vorige film af.

▶▶I: Speel de volgende film af.

**INFO:** Display afspeel voortgang. In dit menu kunt u door op de **INFO** toets te drukken, de EPG informatie oproepen.

**AUDIO:** Stel de audio taal in.

**SUB:** Als de film ondertiteling heeft, kunt u met de **SUB** toets de taal instellen.

**TXT:** Als de film teletekst heeft, kunt u met de **TXT** toets de teletekst bekijken.

**Find&(0-9):** Ga naar de tijd dat u heeft ingesteld.

**VOL+/VOL-:** Ga naar vooruit of achteruit van een tijdsinterval wanneer de info balk weergegeven.

**Λ:** Markeer op de huidige tijd als de info balk wordt weergegeven.

**V:** Ga naar de markering indien de info balk wordt weergegeven.

**EXIT:** Verlaat het huidige menu.

## 5. Afspeellijst

In de Afspeellijst kunt u de films/foto's/muziek en PVR files afspelen.

1) In de **USB Menu** kunt u op een **film/muziek/foto/PVR file** gaan staan en op **FAV** drukken om het te markeren. Druk dan op de **GROENE** toets om de Afspeellijst in te gaan. U ziet dan de gemarkeerde files in de lijst staan.

2) In de **film/foto/muziek afspeellijst** kunt u op **FAV** drukken om alle beschikbare files in de Afspeellijst toe te voegen.

3) In de film/foto/muziek Afspeellijst gaat u op een file staan en drukt u op de **RODE** toets om het te markeren, beweeg het naar

de plaats waar u het wilt hebben en druk op **OK** om het te bevestigen.

4) Druk op de **GROENE** toets om de file af te spelen.

5) Druk op de **GELE** toets om de file uit de afspeellijst te verwijderen.

6) Druk op de **BLAUWE** toets om alle files uit de afspeellijst te verwijderen.



## 7.3 Draadloze instellingen

### 7.3.1 IP Instelling

1. Sluit de Ethernet kabel aan tussen de DS1010 en de LAN router.


2. **EXPANSION > Draadloze instelling > IP instelling**

Als de Ethernet kabel is aangesloten verschijnt er "**Connect**" in het menu.. In dit menu kunt u het IP adres handmatig ingeven. Automatische ingave kan ook.

- **GROEN:** Test het Netwerk of het goed is aangesloten.
- **GEEL:** Schakel in / Schakel uit de WiFi.

### 7.3.2 Zoek Toegang Punt

1. Sluit de USB Dongle aan op de USB poort.
2. Enter **EXPANSION->Wireless Setting->Search Access Pointer.**
3. Selecteer de Netwerk naam van uw Wi-Fi toegangspunt uit de lijst.
4. Druk op de **OK** toets en geef het wachtwoord in.
5. **Menu-> Network->Wireless Setting->IP Situation.**

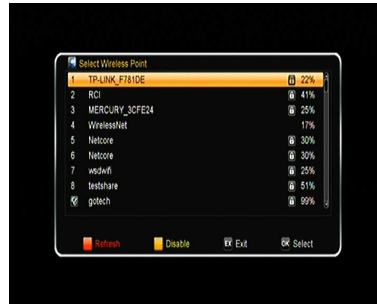

Als er contact is met het netwerk moet het juiste IP adres zijn ontvangen en verschijnt er "**Connect**".

- **ROOD:** Vernieuw de Toegangspunten lijst.
- **GEEL:** . Schakel in / Schakel uit de WiFi.

## 7.4 Network Apps

### 7.4.1 FTP Download

U kunt van de FTP Software, muziek, foto;s en andere media files downloaden.

**Expansion ->Network Apps ->FTP Download**

1. Geef de correcte informatie in voor elke optie.
2. Ga op **Connect Net** staan, druk op de **OK** toets om i de FTP te komen.
3. Volgend de informatie selecteer de file die u wilt downloaden en druk op de OK toets om het te downloaden naar de USB device.

### 7.4.2 Het Weer

**Expansion ->Network Apps ->Weather**

Hier kunt u de plaatsnaam ingeven om het weer voor de komende 5 dagen te zien.

- **ROOD:** Verander de plaatsnaam en temperatuur meetwaarde.



### 7.4.3 RSS

Door op de **RODE** toets te drukken kunt u de RSS websites toevoegen en de websites bekijken. Druk op de **GELE** toets om de RSS websites te verwijderen.

### 7.4.4 Koers Omzetter

U kunt gebruik maken van de koers omzetter.

**Expansion ->Network Apps ->Koers omzetter**

### 7.4.5 Aandelenbeurs

U kunt beurs informatie vinden.

**Expansion ->Network Apps ->Stock View**

### 7.4.6 Youtube

U kunt genieten van Youtube.

**Expansion ->Network Apps ->Youtube**

## 8. Over de Ontvanger

**Menu->Over de ontvanger**

Onder **Over de Ontvanger** kunt u informatie vinden zoals de product naam, software & hardware versies, serie nummer etc..

## 9. Basis Operatie

**Audio:** Hier kunt u de Audio taal selecteren die u wilt indien de programma Multi taal mee uitzendt.

**Satelliet Lijst:** U kunt op de **SAT** toets drukken om een satelliet te selecteren of te verbergen.

**EPG:** U kunt op de **EPG** toets drukken om de EPG informatie te zien of alle kanalen in volgorde van tijd en datum.



In de EPG menu, kunt u op de **GROENE** toets drukken om te schakelen tussen wekelijkse of dagelijkse EPG.

**Ondertiteling (Subtitle):** U kunt op de **SUBTITLE** toets drukken om de ondertitelingstaal te selecteren, indien het programma deze informatie meezendt.

**Teletekst:** Druk op de **TXT** toets om de teletekst van het programma te zien.

**FIND:** U kunt de kanalen die u wilt zien snel vinden door op de **FIND** toets te drukken.

**INFO:** U kunt de programma informatie zien als u op de **INFO** toets drukt terwijl u naar het programma kijkt. Druk u de **INFO** toets 2 keer dan komt u op de EPG informatie van het kanaal.

## 10. Kanalenlijst

Dit hoofdstuk kan u helpen te werken in de kanalenlijst.

**Tip:** U kunt op de **SAT** toets drukken om verschillende satellieten te selecteren terwijl u in de kanalenlijst zit, druk **OK** om te bevestigen, dan zullen alle kanalen van de geselecteerde satelliet verschijnen.

### 10.1 OK Lijst

In de OK Lijst kunt u met de **VOL+/VOL-** toets schakelen tussen verschillende kanalenlijst types. Druk de **RODE** toets om de kanalen te sorteren. Druk de **GROENE** toets om de kanalen te sorteren volgens transponder. Door op de **GELE toets** te drukken kunt u een kanaal snel vinden door de 1<sup>ste</sup>. letter van de naam in te geven. Druk op de **BLAUWE** toets om de Quick Find menu in te gaan.

## 10.2 Favoriet Lijst

Door op de **FAV** toets te drukken komt u de Favoriete kanalen lijst.

Door in de Favorieten Lijst op de **VOL+/VOL-** toets te drukken kunt u schakelen tussen verschillende favorieten lijsten..

## 11. USB Control

### 11.1 Opnemen en Timeshift

#### 11.1.1 Opnemen

U kunt naar een ander kanaal kijken terwijl u een kanaal opneemt, indien beide kanalen op dezelfde transponder (TP)zitten. U kunt zelfs 2 kanalen tegelijkertijd opnemen indien ze op dezelfde TP zitten. Tijdens het opnemen kunt vele verschillende handelingen uitvoeren.

##### 1. Start Opnemen

- 1) Door op de ● toets te drukken start u het opnemen terwijl u naar het kanaal kijkt..
- 2) U kunt naar een ander kanaal gaan en op de ● toets te drukken om het 2<sup>de</sup>. kanaal op te nemen.
- 3) Als u de timer heeft ingesteld en de **Time Record** heeft ingesteld, dan zal het opnemen automatisch starten op de ingestelde timer tijd.

##### 2. Stop Opnemen

- 1) Door op de ■ toets te drukken stopt u de opname. Als u niet op de ■ toets drukt zal het opnemen stoppen volgens de opname tijd.
- 2) Als u de timer heeft ingesteld, zal de opname automatisch stoppen volgens de ingestelde stoptijd van de timer.
- 3) Als de opnameruimte op de externe HDD of USB stick onvoldoende is, zal de opname automatisch stoppen.

### 3. Kijk naar een ander kanaal tijdens het Opnemen.

Tijdens het opnemen kunt u alleen naar een ander kanaal kijken indien die op dezelfde TP zit.

### 4. Andere handelingen tijdens het opnemen

Als de opname kanaal dezelfde is als het kanaal waar u naar kijkt, kunt u met de **INFO** toets de opnametijd bekijken. Drukt u de **INFO** toets 2 keer dan kunt u gedetailleerde opname informatie vinden.. Met de ► toets start u het afspelen. Met de ● toets kunt u de opname tijd instellen. Door op de **PAUSE/||** toets te drukken pauzeert u de opname en door weer op de **PAUSE/||** toets te drukken herstart u de opname. Drukt u op de □□/□□ toets dan kunt u tijdens het afspelen snel terug- of vooruit spoelen.

#### 11.1.2 Timeshift

Timeshift geeft u de mogelijkheid een live opname te pauzeren en even later de opname te continueren waar u was gebleven..

Druk op de || toets om de timeshift te starten. Tijdens de Timeshift kunt u op de ► toets drukken om het programma af te spelen. Drukt u op de **INFO** toets dan ziet u de opname informatie bekijken. Met de **PAUSE/||** toets kunt u pauzeren of herstarten. Met de ◀◀/▶▶ toets kunt u snel terug of vooruit spoelen.

Druk op de ■ toets om de timeshift te stoppen. Als u naar een ander programma gaat of doet andere handelingen dan zal de timeshift stoppen, maar het opnemen blijven voortgaan.

#### 11.2 PVR Lijst

U kunt direct in de PVR lijst komen door op de ► toets te drukken en direct de PVR file afspelen. In de PVR lijst kunt u door op de **GELE** toets te drukken, de PVR files verwijderen.